Değerli Müşterimiz,

Seçiminizi bir Topolino'dan yana kullandığınız için sizi kutlar ve teşekkür ederiz.

Bu Hızlı Kılavuz size aracınızın kullanımı ile ilgili temel göstergeleri ve bazı önerileri sunacaktır.

Bu Hızlı Kılavuzun okunması, internet üzerinden bulabileceğiniz Kullanıcı El Kitabının tamamının daha kapsamlı bir şekilde okunması kadar verimli olmayacaktır.

Bu kılavuzdaki şekiller sadece örnek amaçlıdır. Bu, resimdeki bazı ayrıntıların aracınızın gerçek düzenine uymadığı anlamına gelebilir.


Okuduktan sonra, gerektiğinde kolayca ulaşılabilmesi ve aracın satılması durumunda araçta bulunabilmesi için bu Hızlı Kılavuzu aracın içinde saklamanız tavsiye edilir.

Bu kılavuzdaki gereçlerin sizi yeni aracınızı daha yakından tanımanızı ve Fiat ekibi tarafından sağlanan yardımdan memnun kalmanızı sağlayacağından eminiz.

Keyifli okumalar. Mutlu sürüşler!

Bu yayında yer alan veriler, aracınızı mümkün olan en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Stellantis Europe S.p.A. üretilen araçların sürekli olarak geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, teknik ve/veya ticari nedenlerle açıklanan modelde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Daha fazla bilgi için bir Yetkili Satıcı ile iletişime geçiniz.

ANAHTARLAR

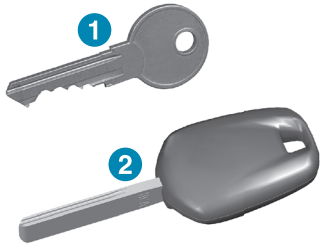

1 F0T0055

(1) Kapıları kilitlemek / açmak için anahtar
(2) Motoru açmak / kapatmak için anahtar

ÖN KAPILAR

(bazı modellerde)



2 F0T0001



3 F0T0002

KİLİDİN AÇILMASI / KİLİTLENMESİ


Aracın kilidini açmak/kilitlemek için anahtarı kilide sokun şek. 4 ve çevirin. Kilidi açtıktan sonra, kapıyı açmak için kapı kilidine basın.



4 F0T0056

NOT Aracın kilidi sadece dışarıdan açılabilir veya kilitlenebilir.

AÇMA

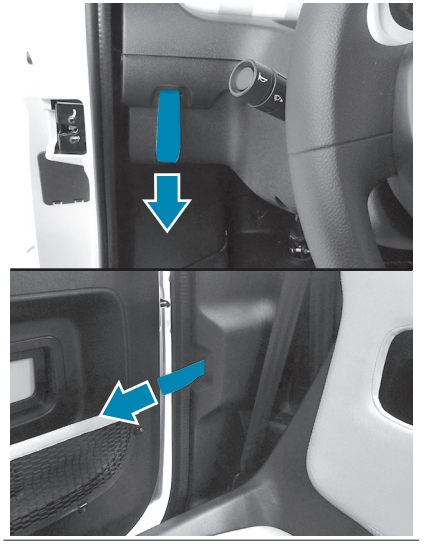

5 F0T0004

Kapıyı içeriden açmak için ilgili kapının açma kayışını çekin şek. 5.

KAPAMA



6 F0T0005


Kapıları içeriden kapatmak için ilgili kapının kapatma kayışını çekin şek. 6.

HALATLARIN KAPATILMASI

(bazı modellerde)

Modellere bağlı olarak, kapıların yerine halatlar kullanılabilir.


Araca binmek veya araçtan inmek için, şek. 7'deki halat mandallarından birini halkadan ayırın ve aracı sürmeden veya araçtan uzaklaşmadan önce halkaya tekrar takın.

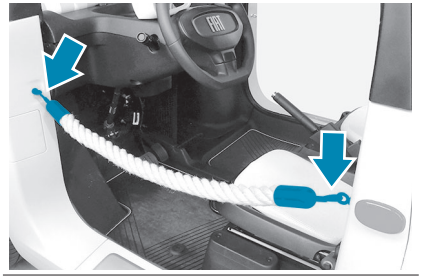

7 F0T0048


AYNALAR

Dış aynalar ayarlanabilir ve manuel olarak katlanabilir şek. 8.

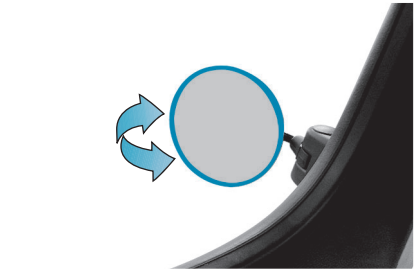

8 F0T0006

En iyi görüşü elde etmek için dış aynaları çeşitli yönlerde hareket ettirebilirsiniz şek. 9.

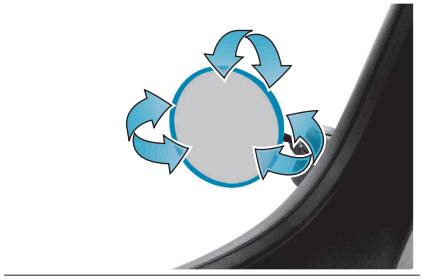

9 F0T0007


CAMLAR

(bazı modellerde)

Camlar sabit bir üst kısım ve hareketli bir alt kısımdan oluşur.

AÇMA

İlk olarak, camı (1) serbest bırakmak için kilitleme koluna basın şek. 10.

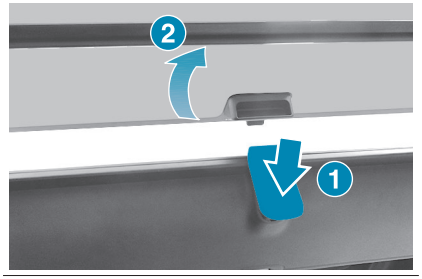

10 F0T0008

Ardından, camı tamamen açık tutmak için mümkün olduğunca kaldırın (2).

KAPAMA

Camın kilidini açmak için, camı dışarıdan çekin, ardından yerine kilitlenene kadar indirin.

Kilitli olup olmadığını kontrol etmek için cama bastırın.

UYARI


1) *Hareket halindeyken kapıyı açmayın.*

2) *Camı açarken, sürüş sırasında kilidi açılabileceğinden veya inebileceğinden, yola çıkmadan önce düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.*

3) *Camları kapatırken dikkatli olun. Yaralanma riski mevcuttur.*

KAPI EŞİKLERİ

(bazı modellerde)

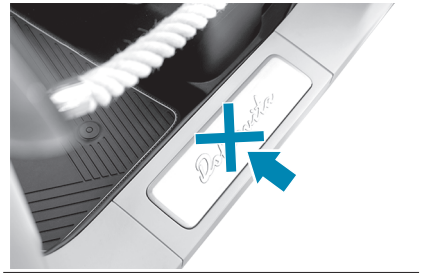

11 F0T0057

UYARI

4) *Herhangi bir nedenle kapı eşiklerini basamak olarak kullanmayın (örn. açılır tavanı açmak/kapatmak için). Her durumda, eşikler üzerinde izin verilen maksimum yük 80 kg'dır.*

AÇILIR TAVAN

(bazı modellerde)

Cabrio modellerinde manuel açılır tavan bulunmaktadır.

Açılır tavanı açmak için:

- ❒ aracın dışından hareket ederek, yumuşak tavanı VELCRO® kayışlarından (1) ayırın şek. 12
- ❒ açılır tavanı sarın ve halat konektörlerine (2) takın, şekil 12



12 F0T0047


Açılır tavanı kapatmak için: aracın dışından hareket ederek, tavanı halat konektörlerinden ayırın ve VELCRO® kayışlarına takın.

UYARILAR:

- ❒ Açılır tavan üzerinde bagaj taşınmasına izin verilmez
- ❒ Açılır tavanı açarken ve kapatırken sürgüyü yavaşça çekin
- ❒ Tavan kapalıyken araç içindeki

tokaları bağlayın ve kapatın

KOLTUK AYARI

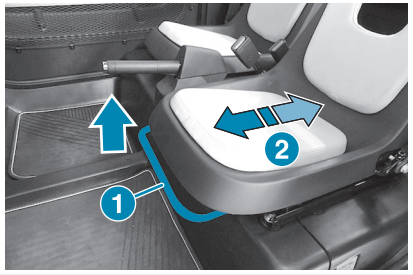

13 F0T0009

NOT Sadece sürücü koltuğu ayarlanabilir.

Kolu (1) şek. 13 çekin, koltuğu (2) kaydırın, kolu bırakın. Koltuğun yerine kilitlendiğinden emin olmak için koltuğu ileri geri hareket ettirmeye çalışın.

EMNİYET KEMERLERİ


Aracın hızlanması veya yavaşlaması sırasında emniyet kemerleri kilitlenir ve yolcuları koltuk pozisyonunda tutar. Bu nedenle yaralanma riski önemli ölçüde azalır.

Emniyet kemerleri aynı anda sadece bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Emniyet kemeri sisteminin tüm parçalarını hasar, kirlenme ve düzgün işlevsellik açısından periyodik olarak kontrol edin.


Hasarlı parçaları değiştirtin. Bir kazadan sonra emniyet kemerlerinin bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.

BAĞLAMA

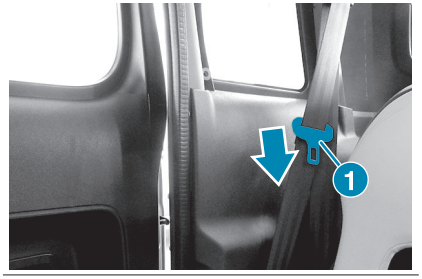


14 F0T0010

Emniyet kemerini geri sarma tertibatından çekin şek. 14, bükülmeden gövde boyunca yönlendirin ve mandal plakasını (1) tokaya (2) yerleştirin şek. 15 sürücü tarafı, (3) yolcu tarafı. Sürüş sırasında emniyet kemerinin omuz boyunca uzandığından ve vücuda sıkıca oturduğundan emin olun.

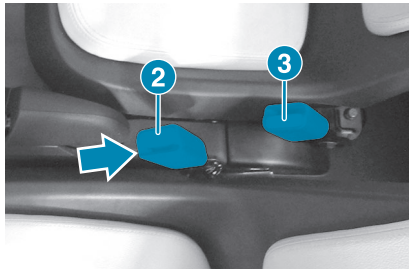

15 F0T0011

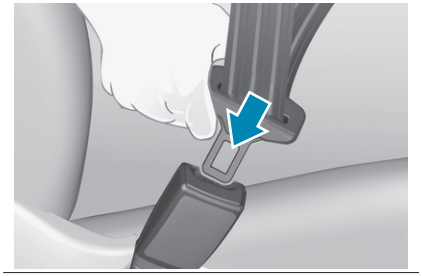


16 F0T0053

Bol veya hacimli giysiler emniyet kemerinin tam olarak oturmasını engeller. Emniyet kemeri ile vücudunuz arasına el çantası veya cep telefonu gibi nesneler koymayın.


AÇMA

Emniyet kemerini serbest bırakmak için, emniyet kemeri tokası üzerindeki kırmızı düğmeye basın şek. 17 ve emniyet kemerini geriye doğru çekin.

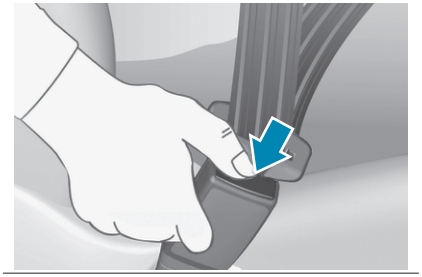

17 F0T0054

HAMİLEYKEN EMNİYET KEMERİNİN KULLANILMASI

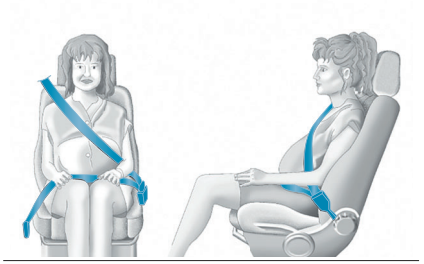

18 F0S1258

UYARI

5) *Her yolculuktan önce emniyet kemerini bağlayın. Bir kaza durumunda, emniyet kemeri takmayan kişiler diğer yolcuları ve kendilerini tehlikeye atmaktadırlar.*

6) *Emniyet kemeri, giysilerinizin ceplerindeki sert veya kırılgan nesnelere dayanmamalıdır.*

7) *Karın bölgesine baskı yapılmasını önlemek için kucak kemeri pelvis boyunca mümkün olduğunca aşağıya yerleştirilmelidir.*

ÇOCUK EMNİYET SİSTEMLERİ

Bir çocuk emniyet sistemi kullanılırken, aşağıdaki kullanım ve montaj talimatlarına ve ayrıca çocuk emniyet sistemi ile birlikte verilenlere dikkat edin. Tabloda verilen kısıtlamalar, mevcut tüm çocuk emniyet sistemlerinin azami çerçevesi olan bir test gövdesine atıfta bulunmaktadır.

Her zaman yerel veya ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır. Bazı ülkelerde, çocuk emniyet sistemlerinin belirli koltuklarda kullanılması yasaktır.

DOĞRU SİSTEMİN SEÇİLMESİ

Çocuklar araç içinde mümkün olduğunca arkaya dönük olarak seyahat etmelidir. Bu, çocuğun henüz çok zayıf olan omurgasının bir kaza durumunda daha az zorlanmasını sağlar. Çocuğun ağırlığı 13 kg'ın altında olduğunda hiçbir koltukta öne bakan çocuk emniyet sistemi kullanmayın.

Geçerli UN ECE yönetmelikleriyle uyumlu çocuk emniyet sistemleri uygundur.

Çocuk emniyet sistemlerinin zorunlu kullanımı için yerel yasa ve yönetmelikleri kontrol edin.

Takılacak çocuk emniyet sisteminin araç tipiyle uyumlu olduğundan emin olun.

İlgili çocuk emniyet sistemini araca monte etmek için çocuk emniyet sistemi üreticisinin talimatlarını izleyin.

Çocuk emniyet sistemi kullanılmadığında, koltuğu emniyet kemeriyle sabitleyin veya araçtan çıkarın.

NOT
Çocuk emniyet sistemlerinin üzerine herhangi bir şey yapıştırmayın ve üzerini başka bir malzeme ile örtmeyin.

Çocuk emniyet sistemlerinin üzerine herhangi bir şey yapıştırmayın ve üzerini başka bir malzeme ile örtmeyin.

UYARI

8) *Yeterli boyut ve ağırlığın altındaki çocukların uygun bir çocuk emniyet sistemi kullanılarak korunduğundan emin olun. Bir çocuğu asla kucağa yerleştirmeyin.*

ÇOCUK EMNİYET SİSTEMLERİNİN KURULUM YERLERİ

Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak, aşağıdaki tabloda emniyet kemeri kullanılarak sabitlenmiş ve çocuğun ağırlığına göre evrensel olarak onaylanmış çocuk emniyet sistemlerinin takılması için seçenekler gösterilmektedir.

	Çocuğun kilosu / yaşı			
Çocuk emniyet sistemi kategorileri	**13 kg altı (grup 0[1]) ve 0+): Yaklaşık 1 yaşına kadar**	**9 ila 18 kg (grup 1): Yakl. 1 yaşından 3 yaşına kadar**	**15 ila 25 kg (grup 2): Yakl. 3 yaşından 6 yaşına kadar**	**22 ila 36 kg (grup 3): Yakl. 6 10 yaşına kadar**
Evrensel kemerli çocuk emniyet sistemi[2)]	U	UF	UF	UF


1) Grup 0: doğumdan 10 kg'a kadar. Portbebeler ve bebek taşıyıcıları ön yolcu koltuğuna takılamaz.

2) Evrensel çocuk koltuğu: Emniyet kemeri kullanan tüm araçlara takılabilen çocuk koltuğu.

U Emniyet kemeri kullanılarak sabitlenmiş ve arkaya ve/veya öne dönük kullanım için evrensel olarak onaylanmış bir çocuk emniyet sistemi takmaya uygun koltuk konumu.

UF Emniyet kemeri kullanılarak sabitlenmiş ve öne dönük kullanım için evrensel olarak onaylanmış bir çocuk emniyet sisteminin takılması için uygun koltuk konumu.


GÖSTERGE PANELİNE GENEL BAKIŞ

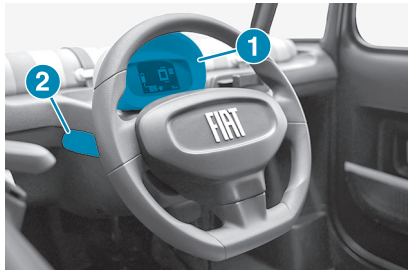

19 F0T0012

(1) Gösterge grubu

(2) Dönüş lambaları, ön cam sileceği ve yıkayıcısı, korna

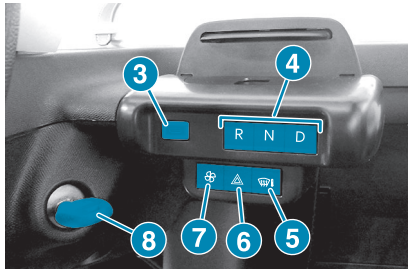

20 F0T0013

(3) USB portu

(4) Elektrikli tahrik ünitesi

(5) Ön cam buğu çözme sistemi


(6) Dörtlü ikaz flaşörü

(7) Havalandırma

(8) Kontak anahtarı

SAKLAMA BÖLMELERİ

Yolcu koltuğunun önünde küçük bavullar için bir saklama bölmesi bulunmaktadır, şek. 21. Bavullar, sırt çantaları, el çantaları veya benzerleri kanca (1) ile tutturulabilir.

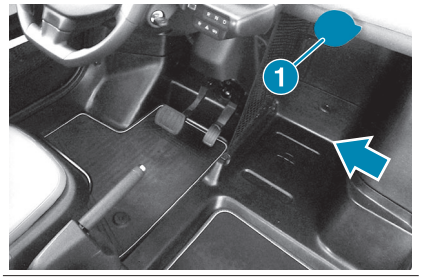

21 F0T0014

Diğer iki saklama bölmesi sürücü ve yolcu kapısında bulunmaktadır, şek. 22.

UYARI

9) *Saklama bölmesi ayırma ağı olmadan, pedalların hareketini engellemesini önlemek için kanca (1) tarafından tutulamayan nesneler saklama bölmesine yerleştirilemez.*



22 F0T0015


Bazı modellerde, aracın arka kısmında, şek. 23, küçük bir bavulun depolanabileceği ve kayışlarla sabitlenebileceği bir çanta taşıyıcı bulunur.



23 F0T0046

DİKKAT Çanta taşıyıcı üzerinde kabul edilen maksimum yük 15 kg'dır. Güvenli taşıma için yükün sol ve sağ taraflarını bağlayın. Sürüş sırasında gevşemesini önlemek için yükü uygun şekilde sabitleyin. Yüklerin engebeli arazide yüksek hızda taşınması çanta taşıyıcıya zarar verebilir; daima dikkatli sürün.

KORNA

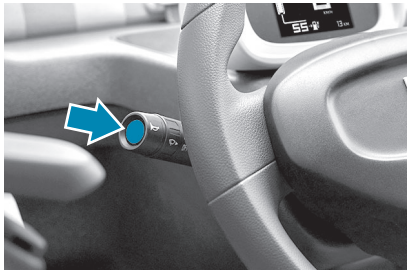


24 F0T0016

Düğmeye basın şek. 24.

ÖN CAM SİLECEĞİ VE YIKAYICISI


ÖN CAM SİLECEĞİ

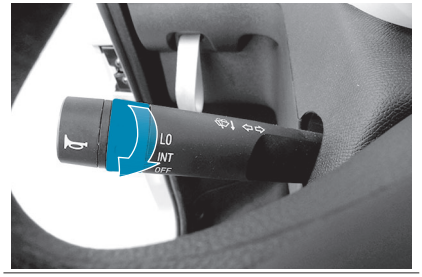

25 F0T0017

LO : devamlı silme
INT : aralıklı silme
OFF : kapalı
Ön cam donmuşsa kullanmayın.

ÖN CAM YIKAYICISI

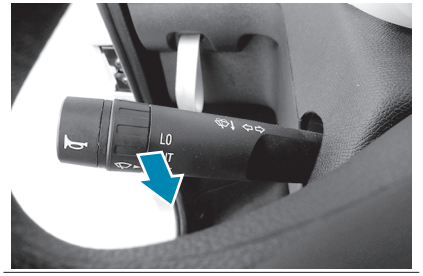

26 F0T0018

Kolu çekin şek. 26. Yıkayıcı sıvısı ön cama püskürtülür ve silecek birkaç kez siler.


GÜÇ ÇIKIŞLARI



27 F0T0019

USB portu (1), şek. 27, taşınabilir bir cihazı şarj etmek için kullanılabilir.

GÖSTERGE GRUBU

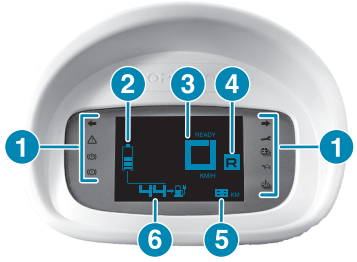

28 F0T0020

(1) kontrol göstergeleri
(2) çekiş aküsünün şarj seviyesi
(3) hız göstergesi
(4) seçilen sürüş modu
(5) kilometre sayacı
(6) sürüş menzili veya kalan şarj süresi

Direksiyon simidinin altındaki yerleşik arıza teşhis konektörüne (OBD-II) takılan bağlantı kutusu, araç verilerini **Bluetooth®** aracılığıyla gönderir. Bu veriler daha sonra örneğin bir akıllı telefonda görüntülenebilir ve analiz edilebilir.

Genel bakış tablosu, bir kontrol göstergesi (1), şek. 28 yandığında veya yanıp söndüğünde ne yapılması gerektiğini gösterir.

Bazı kontrol göstergelerine bir uyarı zili eşlik edecektir.

UYARI IŞIKLARI, ÖLÇERLER VE GÖSTERGELER


Işık		Anlamı
	DUR	Araç durdurulmalıdır. Ciddi bir arıza tespit edildi. Kontağı kapatın ve bir servisten yardım isteyin.
	El freni	El freni çekilmiş veya düzgün şekilde bırakılmamış.
	El freni	Şarj kablosu bağlı ve el freni bırakılmış. Aracı şarj etmek veya çalıştırmak mümkün değil. El frenini çekin veya şarj kablosunu ayırın.
	Frenleme	Araç durdurulmalıdır. Fren hidroliği seviyesi önemli ölçüde düşmüştür. Kontağı kapatın, bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve bir atölyeden yardım isteyin.
	Bakım	Bir veya daha fazla önemli arıza tespit edildi. Bir atölyeden yardım isteyin.
	Çekiş aküsü	Çekiş aküsü ilk uyarı eşiğine ulaştı. Aracı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.
	Çekiş aküsü	Çekiş aküsü ikinci uyarı eşiğine ulaştı. Aracın gücü hızla azalıyor. Araç şarj edilmelidir.
	Sınırlı güç	Çekiş aküsünün düşük sıcaklığı nedeniyle aktarma organlarında performans düşüşü.

Işık		Anlamı
	Çekiş aküsü	Çekiş aküsünün sıcaklığı çok yüksek. Bir atölyeden yardım isteyin.
	Dönüş sinyali	Sol veya sağ dönüş sinyalleri etkinleştirildi.
	Dörtlü ikaz flaşörleri	Dörtlü ikaz flaşörleri etkinleştirildi.
	Fren pedalı	Hareket yönünü değiştirmek için fren pedalında yetersiz basınç veya hiç basınç tespit edilmedi. Hareket yönünü seçmek veya değiştirmek için fren pedalına basın.
READY	Araç çalıştırıldı	Işık yanık kalır ve araç kapatıldığında ve yolcular aracı terk ettiğinde söner.
	Şarj kablosu bağlı	Şarj kablosu bir elektrik prizine bağlandı.

OTOMATİK IŞIK KONTROLÜ

Kontak açıldığında, tüm ışıklar yanar (yan lambalar, kısa far ve plaka ışığı).
Kontak kapatıldığında, tüm ışıklar söner.


DÖRTLÜ İKAZ FLAŞÖRLERİ

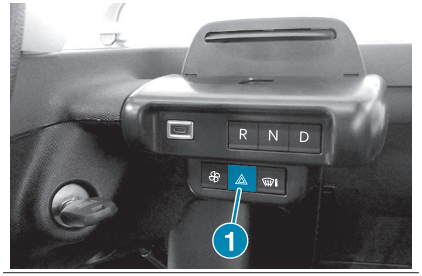

29 F0T0021

Düğmeye (1) basılarak çalıştırılır, şek. 29.

DÖNÜŞ SİNYALLERİ

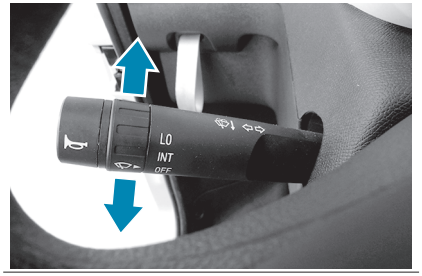

30 F0T0022

yukarı : sağa dönüş sinyalleri
aşağı : sola dönüş sinyalleri

Gösterge kolunu hareket ettirirken bir direnç noktası hissedilebilir şek. 30.
Gösterge kolu direnç noktasının ötesine hareket ettirildiğinde sürekli yanıp sönme etkinleştirilir. Gösterge kolu manuel olarak nötr konumuna geri getirildiğinde devre dışı bırakılır.
Üç kere yanıp sönmeyi etkinleştirmek için, direnç noktasını geçmeden gösterge koluna kısa bir süre dokunun.

BUĞU ÇÖZME VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ



31 F0T0023

Buğu çözmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeye (2) basın, şek. 31.
Buğu çözme sistemi ön camdaki buğulanmayı azaltır. Yan camlar buğulanırsa, temiz ve yumuşak bir bezle silin.
Çıkıştan gelen sıcak hava sadece buğu gidermek içindir ve ön cama yönlendirilir.
Ön camın buğusunun giderilmesi 15 dakika veya daha fazla sürebilir.



32 F0T0024

Havalandırmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeye (3) basın, şek. 32.

ISLAK YOLLARDA SÜRÜŞ

UYARI


10) *Aracınızın motoruna ve elektrik sistemine ciddi zarar verebileceğinden, su birikintili yollarda araç kullanmayın.*

11) *Su birikintili yollarda araç kullanmaktan kaçınılamıyorsa:*

- *Diğer araçların oluşturabileceği dalgaları dikkate alarak, su derinliğinin 10 cm'yi geçmediğini kontrol edin.*
- *Aracı durmadan mümkün olduğunca yavaş sürün. Her durumda 10 km/s hızı aşmayın.*
- *Durmayın ve motoru kapatmayın.*

12) *Su birikintili yoldan ayrılırken, güvenlik koşulları izin verir vermez, fren disklerini ve balataları kurutmak için birkaç hafif fren uygulaması yapın. Aracın durumu hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, bir bayiye veya yetkili servise danışın.*

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

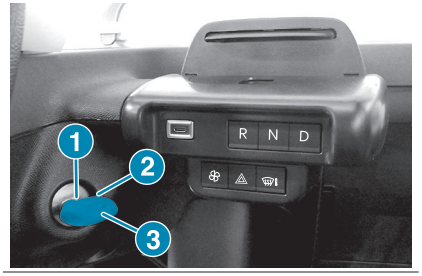


33 F0T0025

(1) Kontağı açmak için anahtarı takın ve 2 konumuna çevirin. Kontak açıldığında, gösterge paneli yanar, tüm ışıklar yanar ve direksiyon kolonunun kilidi açılır.

(2) Fren pedalına basın. Gaz pedalına basmayın.

(3) Anahtarı 3 konumuna çevirin. N devreye girer ve gösterge tablosu merkezinde READY (HAZIR) yazısı yanar şek. 34.

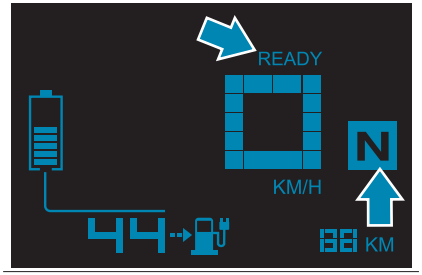

34 F0T0026.

Pedallar üzerinde beş saniye boyunca herhangi bir baskı olmadan bir sürüş konumu seçilirse, bir uyarı zili çalacaktır.

Sürüş seçicisinde D veya R düğmesine basıldıktan sonra hızlanılır veya fren yapılır.

NOT Tahrik zincirini korumak için, düşük sıcaklıklarda veya uzun süreli maksimum güç kullanımı sırasında performansta hafif bir düşüş gözlemlenebilir.

KAPATILMASI

(1) Fren pedalına basın.

(2) El frenini çekin.

(3) Anahtarı 1 konumuna çevirin.


(4) Fren pedalını bırakın.

Kontak kapatıldıktan birkaç saniye sonra gösterge paneli kapanır, tüm ışıklar söner ve direksiyon kolonu otomatik olarak kilitlenir.

ELEKTRİKLİ TAHRİK ÜNİTESİ

Araçta 1 vitesli şanzımana sahip bir elektrikli tahrik ünitesi kullanılmaktadır.

Sürüş modu, boş vites ve geri vites orta konsoldaki düğmeler aracılığıyla seçilebilir, şek. 35.

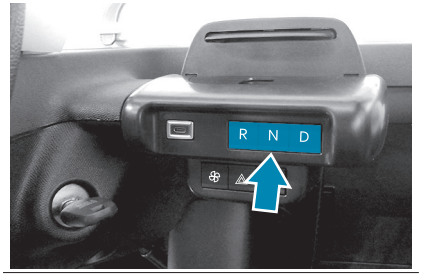

35 F0T0027

D : sürüş modu

N : boş vites

R : geri vites, sadece araç haraketsizken takın

SÜRÜŞ MODU D

D vitesine geçmek için araç durmuş ve fren pedalına basılmış olmalıdır.

BOŞ VİTES N

Bu modda, tahrik sistemi tekerleklere tork aktarmaz.

GERİ VİTES R


R konumuna geçmek ve bu konumdan çıkmak için araç hareketsiz olmalı ve fren pedalına basılmalıdır.

UYARI

1) *Daha hızlı gitmeye çalıştığınızda araç yavaş hızlanıyor veya tepki vermiyor gibi görünüyorsa, yolculuğunuza devam etmeyin. Elektrikli tahrik ünitesi hasar görmüş olabilir. Mümkün olan en kısa sürede bir servise danışın.*

2) *Araç ileri doğru hareket ederken vitesi R konumuna almak elektrikli tahrik ünitesine zarar verebilir. R vitesine sadece araç durduktan sonra geçin.*

EL FRENİ

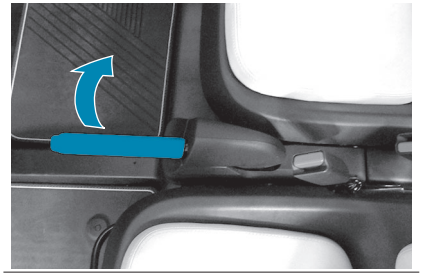

36 F0T0028

UYARI

13) *Araçtan ayrılmadan önce el freni durumunu kontrol edin. Kontrol göstergesi (P) sürekli yanmalıdır.*

14) *El frenini daima serbest bırakma düğmesine basmadan sıkıca çekin ve yokuş aşağı veya yokuş yukarı eğimlerde mümkün olduğunca sıkıca çekin.*

15) *Yokuşta park ederken, ön tekerlekleri kaldırıma doğru çevirin.*

16) *El frenini bırakmak için kolu hafifçe yukarı çekin, açma düğmesine basın ve kolu tamamen indirin.*

17) *El freninin çalışma kuvvetini azaltmak için aynı anda ayak frenine de basın*

ŞARJ ETME


Çekiş aküsü, elektrik motorunu ve aracın elektrikli kabin bileşenlerini çalıştırmak için gereken enerjiyi depolar. Kullanım sırasında boşalır ve bu nedenle düzenli olarak şarj edilmelidir. Yeniden şarj etmeden önce çekiş aküsünün rezerv seviyesine düşmesini beklemeye gerek yoktur.

Sürüş menzili, elektrikli kabin bileşenlerinin kullanımına, sürüş tarzına, rotaya ve bileşenlerinin yaşına bağlı olarak değişebilir.

Standart koşullar altında tam şarj dört saat sürer.

Şarj süresi, çekiş aküsünün sıcaklığına ve yaşına, gerçekleştirilen şarj döngüsü sayısına ve çekiş aküsünün versiyonuna bağlı olarak değişebilir.


Çekiş aküsünün sıcaklığı 5 °C'nin altında olduğunda, şarj işlemi altı saate kadar uzayabilir.

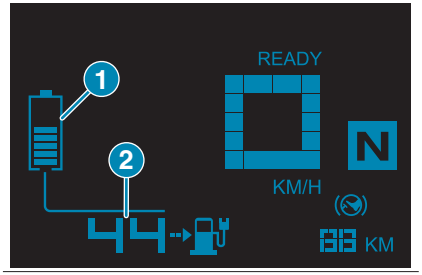

37 F0T0029

Çekiş aküsünün şarj seviyesi (1), şek. 37 ve kalan sürüş menzili (2) gösterge tablosunda gösterilir.

Şarj etmeden önce, aracı mümkün olduğunca ev tipi bir elektrik prizinin yakınına park edin, el frenini çekin ve kontak anahtarını (1) konumuna getirerek motoru kapatın, şek. 33.

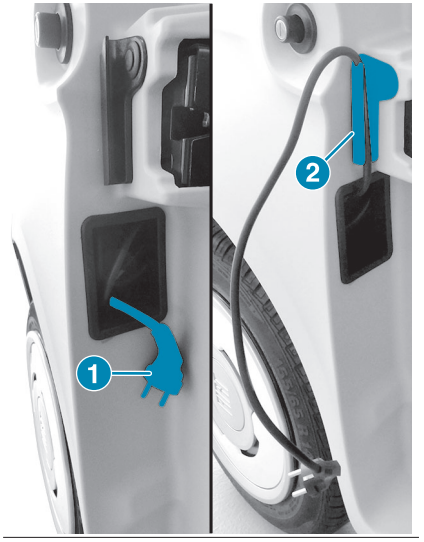


38 F0T0030

Şarj kablosu (1), şek. 38 araca kalıcı olarak takılmıştır. Yolcu kapısı çerçevesinin içinde saklanır.

NOT Ülke versiyonuna bağlı olarak elektrik fişi farklılık gösterir.

Çekiş aküsünü şarj etmek için şarj kablosunu tamamen açın.

Yolcu kapısını kapatın ve şarj kablosunun kılavuzdan (2), şek. 38 ve kapı çerçevesindeki kılavuz deliğinden tutamak girintisine geçtiğinden emin olun (bkz. şek. 39).

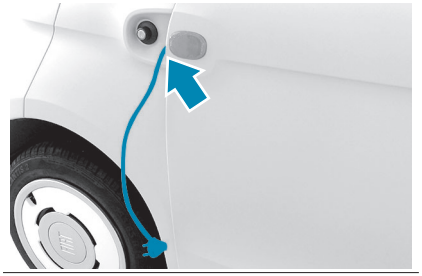

39 F0T0031

DİKKAT Kablonun kapı ile kapı çerçevesi arasında sıkışmamasına özen gösterin!

Şarj kablosunu ev tipi bir elektrik prizine bağlayın.

Sızıntı koruma fişli model
(bazı modellerde)

- ❒ Şarj işlemini başlatmak için RESET düğmesine basın. LED, şarj işlemini göstermek için kırmızı yanacaktır.
- ❒ Şarj işlemini kesmek için TEST düğmesine basın. LED sönecektir.

Sızıntı koruma fişinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için şarj işlemini iki veya üç kez başlatın ve durdurun.

Çekiş aküsü tamamen şarj olduğunda şarj işlemi otomatik olarak durur.

Şarj işlemi herhangi bir zamanda kesilebilir.



40 F0T0032

Kalan şarj süresi gösterge tablosunda gösterilir, şek. 40. Şarj işlemi tamamlandığında, gösterge tablosunda 0:00 görüntülenir veya gösterge tablosu kapanır.

Şarj işleminden sonra şarj kablosunu çıkarın, sağ kapağı açın ve kabloyu yuvasında saklayın.

UYARI

3) *Çekiş aküsünün sıcaklığı -5 °C'nin altındaysa şarj mümkün değildir.*

4) *Uzatma kablosu, çoklu fiş konektörü, dönüştürme adaptörü veya hasarlı bir elektrik prizi kullanmayın.*

UYARI

18) *Elektrik fişi IPX6'ya kadar su korumalıdır. Suya batırıldıktan sonra elektrik fişini kullanmayın ve bir servise başvurun.*

ARACIN SAKLANMASI

UYARI

5) *Aracı bir aydan daha uzun bir süre hareketsiz bırakmak için, aracı sıcaklığın 0 °C ile 40 °C arasında olduğu hava koşullarına dayanıklı bir yere park edin. Çekiş aküsünün şarj seviyesi yaklaşık % 50 olmalıdır. Bağlantı kutusunun bağlantısını kesin. Sigorta kutusu 1'deki F7 sigortasını sökün. Araç aküsünün bağlantısını kesin.*

AŞAĞIDAKİ DONANIMLARA SAHİP VERSİYONLARDA GEÇERLİDİR: AVRUPA DIŞI PAZARLAR

PERİYODİK BAKIM PLANI (BEV VERSİYONU)

Bin kilometre	20	40	60	80	100	120
Yıllar	1	2	3	4	5	6
Göbeklerin, çubukların, bilyeli mafsalların ve mafsalların açıklıklarını kontrol ediniz	•	•	•	•	•	•
Lastiklerin (stepne dahil) durumunu/aşınmasını kontrol ediniz ve gerekirse basıncını ayarlayınız; geçici lastik tamir setinin son kullanma tarihini kontrol ediniz.	•	•	•	•	•	•
Camların, aynaların ve aydınlatma sisteminin (farlar, sinyal lambaları, acil durum lambaları, bagaj bölmesi, yolcu bölmesi, torpido gözü, gösterge paneli uyarı lambaları vb. sağlamlığını ve çalışmasını kontrol ediniz)	•	•	•	•	•	•
Korna kontrolü	•	•	•	•	•	•
Silecek/cam yıkama sisteminin çalışmasını kontrol edip gerekirse püskürtme memelerini ayarlayınız	•	•	•	•	•	•
Ön cam/arka cam silecek lastiklerinin konumunu/aşınma durumunu kontrol ediniz (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda)	•	•	•	•	•	•
Dış gövdenin durumunu ve gövde korumalarının bağlantısını kontrol ediniz	•	•	•	•	•	•
Ön fren kaliperlerinin, disklerinin ve balatalarının sağlamlığını ve balata aşınma göstergesinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz	•	•	•	•	•	•
Sıvı seviyelerini kontrol edin. (yüksek voltajlı akü soğutma sıvısı, frenler, ekran yıkama, vb.) (2)	•	•	•	•	•	•
Ön fren balatalarının (1) aşınmasını kontrol ediniz	•	•	•	•	•	•
Damperlerin sızdırmazlığını kontrol ediniz	•	•	•	•	•	•
Manşonları kontrol ediniz (aks milleri, bilyeli mafsallar, direksiyon kutusu)	•	•	•	•	•	•

Bin kilometre	20	40	60	80	100	120
Yıllar	1	2	3	4	5	6
Göbeklerin, çubukların, bilyeli mafsalların ve mafsalların açıklıklarını kontrol ediniz	●	●	●	●	●	●
Fren pedalı kontrolü	●	●	●	●	●	●
El freni kolunun strokunu kontrol ediniz ve gerekirse ayarlayınız	●	●	●	●	●	●
Sıvı seviyelerini kontrol ediniz (yüksek voltajlı akü, soğutma sıvısı, frenler, ön cam yıkayıcısı vb.) (2)	●	●	●	●	●	●
Yol testi						
Ön cam/arka cam silecek lastiklerinin konumunu/aşınma durumunu kontrol ediniz (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda)	●	●	●	●	●	●
Diyagnoz cihazı ile hataların kontrol edilmesi	(3)					
Fren hidroliğini değiştiriniz	(4)					
Kabin filtresinin değiştirilmesi	(5)					
Redüktör tahrik kayışının değiştirilmesi	(6)					
Redüktör yağının değiştirilmesi	(6)					
Şarj soketinin ve şarj kablolarının durumunu kontrol ediniz	●	●	●	●	●	●
Bakım son tarihi göstergesinin yeniden başlatılması	●	●	●	●	●	●


(1) Tekerlekler sökülü durumda
(2) Takviye etmek için daima sadece kitapçıkta belirtilen sıvıları kullanınız ve sadece sistemin sağlamlığını kontrol ettikten sonra kullanınız
(3) Statik kontrollerin araç sorunlarını tespit etmede yetersiz kaldığı durumlarda önerilir (R)
(4) Değişim kilometreye bakılmaksızın her dört yılda bir yapılmalıdır
(5) Değişim, kilometreye bakılmaksızın her yıl yapılmalıdır
(6) Her 100.000 km'de ya da 6 yılda bir
X: Zorumlu işlemler
R: Önerilen müdaheleler

ÇALIŞMA YAPILMASI

ÖN VEYA ARKA TAMPONUN ÇIKARILMASI


Arka tampon sökülmeden önce, plaka lambasının aşağıda açıklandığı gibi sökülmesi gerekir.

(1) Plaka lambasının askıdaki kablo tesisatını tamponun arkasına geçirin.

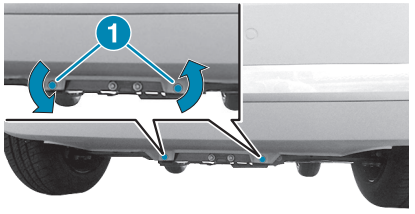


41 F0T0033

(2) İki alt sabitleme vidasını (1), şek. 41, çerçeveden sökün.

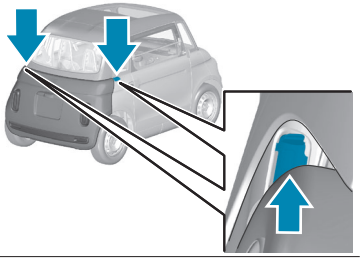


42 F0T0037

(3) İki üst erişim klapesini kanatlardan çıkarın. Bir kolu bir kanadın altından geçirin ve yukarı kaldırın, şek. 42.

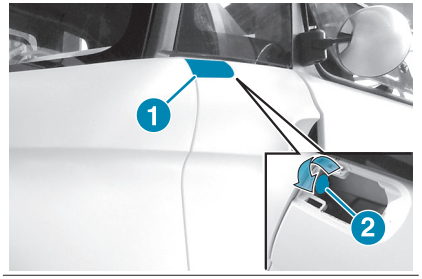

43 F0T0034


(4) İki kapağı (1) ve iki üst yan sabitleme vidasını (2) şek. 43 sökün.

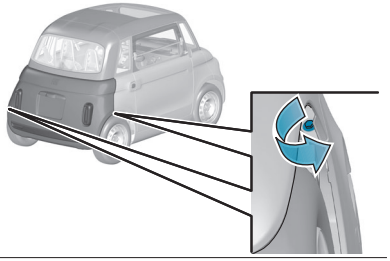

44 F0T0038

(5) İki alt yan sabitleme vidasını tekerlek kemerlerinden sökün, şek. 44.

(6) Bağlantı noktaları çıkana kadar tamponu yaklaşık 10 cm yatay olarak çekin.

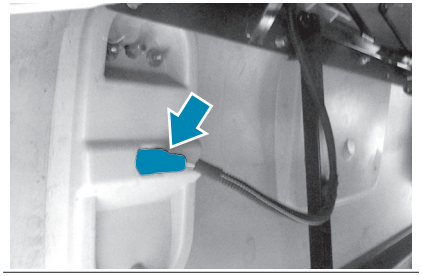

45 F0T0039

(7) Dönüş sinyali kablo demetlerini ayırın, şek. 45.

ÖN VEYA ARKA TAMPONUN YENİDEN TAKILMASI

(1) Tamponu çerçeveye yaklaştırın.

(2) Dönüş sinyali kablo demetlerini bağlayın.

(3) Tamponu yerine yerleştirin ve bağlantı noktaları yerine oturana kadar tamponu yatay olarak itin.

(4) İki üst yan sabitleme vidasını klapelere vidalayın.

(5) İki alt yan sabitleme vidasını tekerlek kemerlerine vidalayın.

(6) İki alt sabitleme vidasını çerçeveye vidalayın.

(7) İki üst erişim klapesini kanatlara klipsleyin.

Arka tampon yeniden takıldığında, plaka lambasını değiştirin.

PLAKA LAMBASININ SÖKÜLMESİ VE YENİDEN TAKILMASI

(1) Arka tamponun ortasına denk gelecek şekilde aracın arka tarafına uzanın.

(2) Köpük amortisörün üzerindeki ışığa ulaşmak için bir kolu tamponun arkasından geçirin.

(3) Işığı tutan sabitleme klipsini sıkıştırın.

(4) Sabitleme klipsini tutarken ışığı aşağı itin.


(5) Lambayı kablo demetinden ayırın.

(6) Kablo demetini tampondan sarkacak şekilde bırakın.

Plaka lambasını yeniden takmak için, lambayı askıdaki kablo demetine yeniden bağlayın ve yerine oturana kadar bastırarak lambayı yuvasına yerleştirin.

CAM YIKAMA SIVISI

Cam yıkama sıvısı deposu koltukların arkasında yer alır.

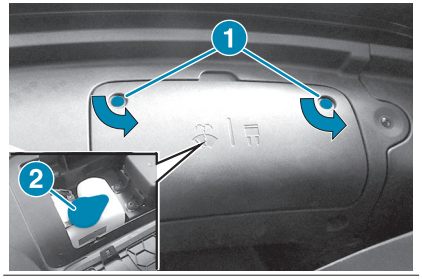

46 F0T0035

Her iki sabitleme vidasını (1) şek. 46 çeyrek tur çevirin ve erişim kapağını çıkarın.

Doldurmak için kapağı (2) şek. 46 depodan çıkarın.

Antifriz içeren uygun miktarda onaylı ön cam yıkama sıvısı ile karıştırılmış temiz su ile doldurun.

UYARI


19) *Herhangi bir işlem yapmadan önce kontağı kapatın, el frenini çekin, gösterge panelinin kapalı olduğunu ve şarj kablosunun bağlı olmadığını kontrol edin.*

UYARI

6) *Sadece yeterli antifriz konsantrasyonuna sahip cam yıkama sıvısı düşük sıcaklıklarda veya ani sıcaklık düşüşlerinde*

FREN HİDROLİK YAĞI

Fren hidrolik yağı deposuna erişmek için ön tamponun çıkarılması gerekir.

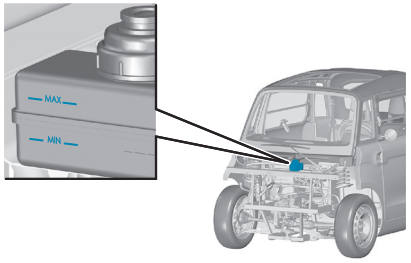

47 F0T0040

Fren hidrolik yağı seviyesi MIN ve MAX işaretleri arasında olmalıdır, şek. 47.
Yağ seviyesi MIN'nin altındaysa bir servisten yardım isteyin.

UYARI

20) *Fren hidrolik yağı zehirli ve aşındırıcıdır. Gözler, cilt, kumaşlar ve boyalı yüzeylerle temasından kaçının.*

UYARI

7) *Doldurmadan önce, üzerine fren hidrolik yağı sıçraması riskini önlemek için elektrik motorunu korumak gerekir.*

ARAÇ AKÜSÜ

Araç aküsü, sürüş profilinin akünün yeterince şarj edilmesine izin vermesi koşuluyla bakım gerektirmez. Gereksiz elektrik tüketen cihazların kullanımından kaçının.




48 F0T0036

Aküler evsel atıklara dahil edilmemelidir. Uygun bir geri dönüşüm toplama noktasında bertaraf edilmelidirler.
Aracın dört haftadan uzun süre bekletilmesi akünün boşalmasına neden olabilir.
Kelepçeyi araç aküsünün negatif terminalinden ayırın.
Araç aküsünü bağlamadan veya ayırmadan önce kontağın kapalı olduğundan emin olun.

ARAÇ AKÜSÜNÜN ÇIKARILMASI

Araç aküsüne erişmek için arka tamponun çıkarılması gerekir.

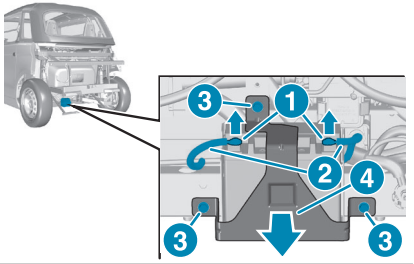

49 F0T0041

İlk olarak, negatif terminali ayırın.
Negatif terminalin bağlantısı kesildikten sonra pozitif terminalin bağlantısını kesin.
Bir terminali aşağıdaki şekilde ayırın:
(1) Vidayı (1) şek. 49 kelepçeden (2) sökün ve çıkarın.
(2) Kelepçeyi (2) terminalden çıkarın.
Her iki terminalin bağlantısı kesildiğinde, aşağıdaki adımları izleyin:
(1) Araç aküsünün tespit braketindeki (4) sabitleme vidalarını (3) sökün.
(2) Tespit braketini (4) ve araç aküsünü sökün.

ARAÇ AKÜSÜNÜN YENİDEN TAKILMASI

(1) Araç aküsünü bölmesine yerleştirin.

(2) Tespit braketini (4) şek. 49 ve sabitleme vidalarını (3) yerine takın.

Ardından, terminallerin yeniden bağlanması gerekir. Önce pozitif terminali yeniden bağlayın.

Pozitif terminal yeniden bağlandıktan sonra negatif terminali yeniden bağlayın.

Terminali aşağıdaki adımları izleyerek yeniden bağlayın:


(1) Somunu terminalin kare muhafazasına yatay olarak yerleştirin.

(2) Kelepçeyi (2) terminalin üstüne yerleştirin.

(3) Vidayı (1) terminale ve somuna takın ve sıkıca vidalayın.

BAŞKA BİR AKÜ KULLANARAK ÇALIŞTIRMA

Araç aküsü boşalmışsa, elektrik motoru yedek bir akü (harici veya başka bir araçtan) ve takviye kabloları kullanılarak veya bir akü takviyesi kullanılarak çalıştırılabilir.

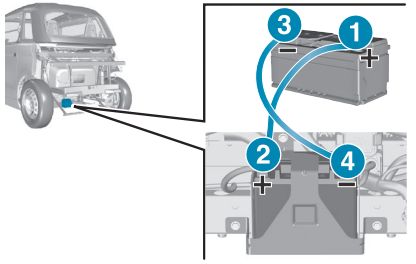

50 F0T0042

(1) Kırmızı ucu takviye aküsünün artı kutbuna bağlayın (1) şek. 50.

(2) Kırmızı kablonun diğer ucunu boşalmış akünün artı kutbuna bağlayın (2).

(3) Siyah ucu takviye aküsünün negatif terminaline bağlayın (3).

(4) Siyah kablonun diğer ucunu boşalmış akünün negatif terminaline bağlayın (4).

(5) Bir başka araca bağlandığında, yardımcı aracın motorunu çalıştırın ve birkaç dakika çalışır durumda bırakın.

(6) Devre dışı bırakılan aracı çalıştırmak için kontak anahtarını çevirin. Çekiş aküsü 12 V devresinin beslemesini devralır.

(7) Yardımcı aracın rölantiye dönmesini bekleyin.

(8) Takviye kablolarını ters sırayla ayırın.


(9) Çekiş aküsünün araç aküsünü şarj etmesi için aracı en az 30 dakika açık bırakın. Çekiş aküsündeki akü şarj seviyesi çok düşükse, aracın şarj kablosunu bağlayın.

ARAÇ AKÜSÜNÜN BİR AKÜ ŞARJ CİHAZI KULLANILARAK ŞARJ EDİLMESİ

Araç aküsünün en ideal kullanım ömrü için yeterli şarj seviyesinin korunması çok önemlidir.

Bazı durumlarda araç aküsünün şarj edilmesi gerekebilir:

- ❒ Araç çoğunlukla kısa yolculuklar için kullanılacaksa.
- ❒ Araç birkaç hafta boyunca kullanılmayacaksa.

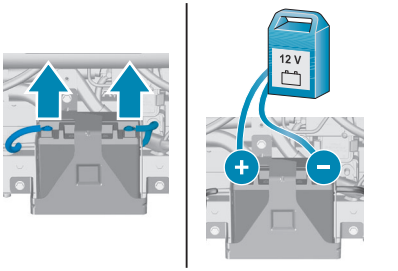

51 F0T0043

Araç aküsünü bir akü şarj cihazı kullanarak şarj etmeden önce, araç aküsünün araçtan ayrılması gerekir.

Araç aküsünü bir akü şarj cihazı kullanarak şarj etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

(1) Tehlikeli kıvılcımları önlemek için kabloları araç aküsüne bağlamadan önce şarj cihazını kapatın.

(2) Şarj cihazı kablolarının iyi durumda olduğundan emin olun.

(3) Kırmızı kabloyu şek. 51 araç aküsü üzerindeki pozitif terminale bağlayın.

(4) Siyah kabloyu araç aküsü üzerindeki negatif terminale bağlayın.

Şarj işleminin sonunda, kabloları araç aküsünden ayırmadan önce şarj cihazını kapatın.

UYARI

21) *Herhangi bir çalışma yapmadan önce kontağı kapatın, el frenini çekin, gösterge panelinin kapalı olduğunu ve şarj kablosunun bağlı olmadığını kontrol edin.*

22) *Bağlantısı kesilmiş kelepçelerin araç aküsü terminalleriyle temas etmediğinden emin olun.*

23) *Elektrik motorunu asla bir akü şarj cihazı bağlayarak çalıştırmayın.*

24) *Asla 24 V veya daha yüksek bir akü takviyesi kullanmayın.*

25) *Yedek akünün 12 V nominal gerilime ve en az boşalmış akünün kapasitesine eşit bir kapasiteye sahip olduğunu önceden kontrol edin.*

26) *İki araç birbiriyle temas halinde olmamalıdır.*

27) *Her iki araçtaki tüm elektrikli cihazları (taşınabilir cihazlar, silecekler, ışıklar, vb.) ayırın veya kapatın.*

28) *Elektrik motoru açıkken pozitif terminalin bağlantısını kesmeyin.*

29) *Sadece kurşun-asit akülerle uyumlu ve nominal voltajı 12 V olan bir şarj cihazı kullanın.*


30) *Şarj cihazının üreticisi tarafından sağlanan talimatları izleyin.*

31) *Kutupları asla ters çevirmeyin.*

32) *Araç aküsünü araçtan ayırın.*

33) *Aracın şarj kablosunun aynı anda bağlı olmadığından emin olun.*

SİLECEK LASTİĞİ DEĞİŞİMİ

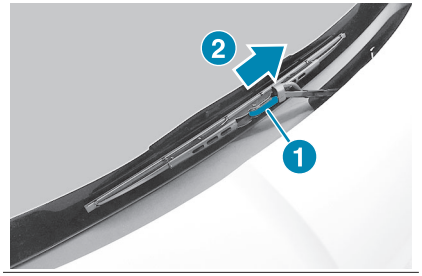

52 F0T0049

(1) Silecek lastiğini sert kısmından tutun ve gidebildiği kadar kendinize doğru çekin.

(2) Silecek kolunu yukarıda tutarken, aşınmış lastiğin klipsini açın (1) şek. 52 ve çıkarın (2).

(3) Silecek kolunu yukarıda tutarken, yeni lastiği takın ve yerine klipsleyin.

(4) Kolu dikkatlice indirin ve ön cama ulaşana kadar destekleyin.

UYARI

8) *Kolları püskürtme yerlerinden tutmamaya dikkat edin.*

9) *Hareket ettirirken serbest bırakmayın. Ön cama zarar verme riski vardır.*

AMPUL DEĞİŞTİRME

Tüm ışıklar LED olarak tasarlanmıştır ve değiştirilemez.

Arıza durumunda ışıkların bir servis tarafından onarılmasını sağlayın.

SİGORTALAR

DİKKAT

34) ***Bir sigortanın değiştirilmesi.*** *Tüm çalışmalar sadece bir servis tarafından gerçekleştirilebilir. Bir sigortanın üçüncü bir şahıs tarafından değiştirilmesi ciddi bir araç arızasına neden olabilir.*


35) ***Elektrikli aksesuarların takılması.*** *Aracın elektrik devresi standart veya isteğe bağlı ekipmanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır, araca başka elektrikli ekipman veya aksesuar takmadan önce bir servise başvurun.*

UYARI

10) *Üretici, özellikle bağlanan tüm ek ekipmanların toplam tüketimi 10 mA'i aştığında, Üretici tarafından sağlanmayan veya tavsiye edilmeyen ve teknik özelliklere göre monte edilmeyen aksesuarların takılmasından kaynaklanan araç onarımından veya anormalliklerden kaynaklanan masraflardan sorumlu tutulamaz.*

LASTİK BASINCI

Lastik şişirme basınçları sürücü koltuğunun tabanında bulunan bir etikette belirtilmiştir, şek. 53.

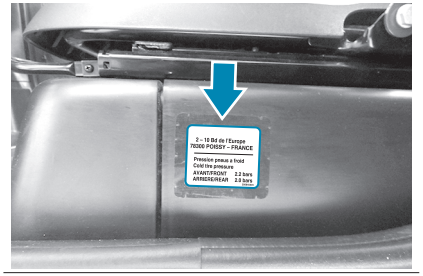

53 F0T0050

Yanlış lastik basınçları güvenliği, araç kullanımını ve konforu olumsuz etkileyecek ve lastik aşınmasını artıracaktır.

Aracınız için onaylanmış lastikler için, aracınızla birlikte verilen Uygunluk Sertifikasına veya diğer ulusal tescil belgelerine bakın.

Lastik basıncının doğru ayarlanmasından sürücü sorumludur.

Sıcaklık bağımlılığı

Lastik basıncı lastiğin sıcaklığına bağlıdır. Sürüş sırasında lastik sıcaklığı ve basıncı artar.
Lastik bilgi etiketinde verilen lastik basıncı değerleri soğuk lastikler için, yani 20 °C'de geçerlidir.
Basınç, 10 °C'lik bir sıcaklık artışı için yaklaşık 10 kPa artar. Sıcak lastikler kontrol edilirken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

LASTİK DEĞİŞİMİ

Araç, kriko veya tekerlek desteği gibi dahili aletlerle donatılmamıştır.

Lastiğin patlaması durumunda bir servisten yardım isteyin.


Kış lastikleri taktırmak veya jantları değiştirmek için bir bayiye veya yetkili servise danışın.

UYARI

11) *Lastik zinciri kullanmayın.*

ARACIN ÇEKİLMESİ

Bozulan aracı sadece bir platform üzerinde taşıyın.

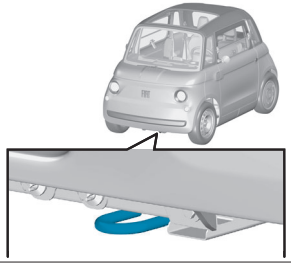

54 F0T0044

Çekme halkasını, şek. 54 sadece aracı kurtarmak veya nakliye için sabitlemek için kullanın.

UYARI

12) *Çekmek için kullanılan büyük bir kanca tampona zarar verebilir. Aracı çekmek veya sabitlemek için sadece çekme halkası için uyarlanmış bir kanca veya kemer kullanın.*

DIŞ BAKIM

Aracı temizlemeden önce kapıları ve camları kilitleyin.

Aracı tam güneş altında veya aşırı soğuk koşullarda yıkamayın.

Aracı temizlemek için bir bahçe hortumu veya bir sünger ve sabunlu su kullanın.

Sadece pH-nötr sabun kullanın.

UYARI

13) *Otomatik araç yıkama veya yüksek basınçlı temizleme cihazları kullanmayın.*

SERVİS BİLGİLERİ

Aracınızın ekonomik ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve aracınızın değerini korumak için, tüm bakım çalışmalarının belirtilen uygun aralıklarla yapılması hayati önem taşımaktadır.
Aracınız için ayrıntılı, güncel bakım programı araç servisinde mevcuttur.
Servis aralığı, hangisinin daha önce gerçekleşmesine bağlı olarak, bir yıl veya 20.000 km'dir.

ÖNERİLEN SIVILAR VE YAĞLAYICILAR

Yalnızca önerilen özellikleri karşılayan ürünleri kullanın.

CAM YIKAMA SIVISI

Silecek lastiklerinin, boyanın, plastik ve kauçuk parçaların zarar görmesini önlemek için sadece araç için onaylanmış cam yıkama sıvısı kullanın. Bir servise danışın.

FREN HİDROLİK YAĞI

Fren hidrolik yağı zamanla nemi emerek frenleme etkinliğini azaltır. Bu nedenle fren hidrolik yağı belirtilen aralıkta değiştirilmelidir.
Sadece kapalı bir kaptaki DOT4 fren hidrolik yağını kullanın. Bir servise danışın.

UYARI

14) *Çalışma malzemeleri tehlikelidir ve zehirli olabilir. Dikkatli kullanın. Konteynerler üzerinde verilen bilgilere dikkat edin.*

ŞASİ NUMARASI



55 F0T0052

Şasi Numarası aracın içinde tavanda şek. 55 ve tanımlama plakasında ((2) şek. 56) kabartmalı olarak yer alır.

TANIMLAMA PLAKASI

Tanımlama etiketi sağ tarafın tabanında bulunur, şek. 56.



56 F0T0051

(1) üretici / tip onay numarası
(2) şasi numarası
(3) gürültü seviyesi / nominal hız
(4) maksimum güç / maksimum hız / brüt araç ağırlığı

UYGUNLUK BEYANI

Uygunluk beyanı ve diğer müşteri bilgilerini çevrim içi olarak inceleyebilirsiniz.

ARAÇ VERİLERİ

Sürücü olmadan yüksüz araç ağırlığı [kg]	487
Brüt araç ağırlığı [kg]	700
Nominal güç [kW]	6
Çekiş aküsü kapasitesi [kWh]	5.4
AC şarj etme	230 V (tek fazlı) / 8 A
Şarj kablosu uzunluğu [m]	3
Sürüş menzili [km]	75
Araç uzunluğu [mm]	2535
İki dış ayna katlanmış halde araç genişliği [mm]	1409
İki dış ayna açık halde araç genişliği [mm]	1536 (Topolino modeli) / 1541 (Topolino Dolcevita modeli)
Araç yüksekliği [mm]	1530
Maksimum hız [km/sa]	45

Stellantis Europe S.p.A. - Teknik Servis Operasyonu
Via Adige 7, 10040
Rivalta di Torino (TO) - İtalya
Baskı no. 603.85.933 - 12/2023 - 1. Baskı

Tofaş Türk Otomobill Fabrikası A.Ş.
Büyükdere Cad. No:145 K:1-5 80622
Zincirlikuyu - İSTANBUL Telefon: (0212) 275 29 60
Ticaret sicil no: 100324/04623

TÜKETİCİ HAKLARI

İşbu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu'na konu malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

1. Sözleşmeden dönme,
2. Satış bedelinden indirim isteme,
3. Ücretsiz onarım isteme,
4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir,

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda Satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketici, Kanun'dan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Satıcı tarafından işbu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu'nun verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

ADANA SEYHAN OTOKOÇ ADANA TEMSİLCİLİĞİ
SARIHAMZALI MAH.
T.CEMAL BERİKER BULVARI
NO: 521/A 01210
TEL: 0 322 441 11 11

ADIYAMAN MERKEZ FİMOTO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
SÜMEREVLER MAH.
ATATÜRK BULVARI
NO:106/A
TEL: 0 416 225 04 04

AFYON MERKEZ GÜRSES AFYON MOTORLU ARAÇLAR TURİZM TİCARET PAZARLAMA VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATATÜRK BULVARI ERKMEN KASABASI
NO: 9/2
TEL: 0 272 246 36 66

AKSARAY MERKEZ AĞAÇLI MOTORLU ARAÇLAR TİCARET LTD. ŞTİ.
GÜLHANE MAH. E-90
KARAYOLU ÜZERİ NO: 12
TOPAKKAYA KÖYÜ
TEL: 0 382 229 66 00

AMASYA MERZİFON KRT OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
SAMSUN YOLU 2. KM
TEL: 0 358 513 38 38

ANKARA ALTINDAĞ ALİ UĞURLU MOTORLU ARAÇLAR PAZ. A.Ş.
PLEVNE CAD. NO: 170
GÜLVEREN
TEL: 0 312 562 21 15

ANKARA ALTINDAĞ ANKARA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
BÜYÜK SANAYİ 1. CADDE
NO: 11/3-4
TEL: 0 312 342 51 64

ANKARA ÇANKAYA KARTAŞ KARAOĞUZLAR OTOMOTİV SAN. MAM. VE TİC. A.Ş.
KONYA DEVLET KARAYOLU
NO: 185 BALGAT
TEL: 0 312 583 85 00

ANKARA ÇANKAYA KAVAKLIDERE OTO SERVİSİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İRAN CAD. NO: 6/D
TEL: 0-312-428 33 84

ANKARA ETİMESGUT ANKARA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ
ERLER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO: 424
TEL: 0 312 213 47 47

ANKARA YENİMAHALLE OTOKOÇ YENİMAHALLE TEMSİLCİLİĞİ
MACUN MAH. BAĞDAT CAD. NO: 97
TEL: 0 312 591 86 00

ANKARA YENİMAHALLE TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL YOLU 3. KM
ÇİFTLİK KAVŞAĞI
TEL: 0 312 397 38 38

ANTALYA ALANYA GÜRSES OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
CUMHURİYET MAH.
ÇEVREYOLU ÜZERİ GÜRSES PLAZA
TEL: 0 242 515 22 22

ANTALYA KEPEZ OTOKOÇ ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ
ALTINOVA SİNAN MAH.
SERİK CAD. NO: 301
TEL: 0 242 340 22 00

ANTALYA KEPEZ PINARBAŞI MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FABRİKALAR MAH.
DUMLUPINAR BULVARI OTOGAR KARŞISI NO: 33
TEL: 0 242 345 17 66

ANTALYA KONYAALTI BİLALLER TURİZM MOTORLU ARAÇLAR TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SARISU MAH. AKDENİZ BULVARI KEMER YOLU
NO: 690
TEL: 0 242 259 67 67

ANTALYA MANAVGAT GÜRSES OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
ÇATALDERESİ MEVKİİ
HATIPLAR KÖYÜ YOL KAVŞAĞI
TEL: 0 242 776 64 88

ARTVİN MERKEZ YÜZBAŞIOĞLU OTOMOTİV CENGİZ YÜZBAŞIOĞLU
YENİKÖPRÜBAŞI
MEVKİİ SANAYİ SİTESİ
NO: 8/B
TEL: 0 466 212 36 69

AYDIN KUŞADASI 2000 MOTORLU TAŞITLAR TİC. VE SAN. A.Ş.
DEĞİRMENDERE MAH.
SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI NO: 69
TEL: 0 256 612 85 60

AYDIN EFELER POYRAZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYDIN ŞUBESİ
ÇEŞTEPE MAH. MUĞLA BULVARI NO: 105/A
TEL: 0 256 226 23 33

BALIKESİR BANDIRMA KADIOĞLU OTOMOBİLCİLİK TİC. A.Ş.
ATATÜRK CAD. NO: 331
10200
TEL: 0 266 714 56 00

BALIKESİR EDREMİT KARAHALLILAR OTOMOTİV AKARYAKIT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
İZMİR YOLU 3. KM
TEL: 0 266 374 16 94

BALIKESİR MERKEZ KARAHALLILAR OTOMOTİV AKARYAKIT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
PAŞAALANI MAH. BANDIRMA CAD. 1. KM
TEL: 0 266 246 44 00

BATMAN MERKEZ ODABAŞI BAL OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.
YENİ SANAYİ SİTESİ G-2
BLOK NO: 16
TEL:488 218 11 04

BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İSMET İNÖNÜ CAD.
802. SOK. NO: 1
TEL: 0 228 315 18 98

BİNGÖL MERKEZ GÜVENSOY OTOMOTİV PETROL İNŞAAT NAKLİYAT KUYUMCULUK SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İSİMANİ MAH. BİNGÖL-MUŞ BULVARI NO: 146/1
TEL: 0 426 232 77 70

BOLU MERKEZ GÜMÜŞ OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ
KABAKÇI KIRI KÜME EVLER
NO: 4/4
TEL: 0 374 215 80 84

BURSA İNEGÖL BANOTO OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş.
ANKARA CAD. ÜZERİ
SÜLEYMANİYE MAH.
ÇAMLICA SOK. NO: 11
TEL: 0 224 713 42 00

BURSA NİLÜFER OTOKOÇ BURSA TEMSİLCİLİĞİ
ERTUĞRUL MAH. İZMİR YOLU CAD. NO: 378/A
TEL: 0 224 413 94 00

BURSA NİLÜFER SERKİR OTO SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜÇEVLER MAH. ERTAŞ SOK. NO: 45
TEL: 0 224 441 60 00

BURSA ORHANGAZİ TEKNİKİŞ OTO TAMİR VE BAKIM OTOMOTİV OTO KİRALAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BURSA-YALOVA YOLU
ÇELTİKÇİ KÖYÜ MEVKİİ
TEL: 0 224 573 70 20

BURSA OSMANGAZİ OTOKOÇ BURSA TEMSİLCİLİĞİ
YENİ YALOVA YOLU ÜZERİ
14. KM PK 80 16335
OVAAKÇA
TEL: 0 224 270 39 39

BURSA OSMANGAZİ TEKNOMAK OTO BAKIM VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PANAYIR MAH. İSTANBUL CAD. NO: 458
TEL: 0 224 215 02 08

BURSA OSMANGAZİ ÇALIŞKANEL OTO SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
HAMİTLER MAH. MUDANYA CAD. NO: 398
TEL: 0 224 242 76 76

BURSA YILDIRIM BANOTO OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş.
ŞİRİNEVLER MAH. ANKARA CAD. NO: 797
TEL: 0 224 331 50 50

ÇANAKKALE KEPEZ KARAHALLILAR ÇANAKKALE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CUMHURİYET MAH. YENİ İZMİR YOLU CAD. NO: 80/1
TEL:0 286 263 17 17

YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

ÇANKIRI MERKEZ
ANKARA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
ABDÜLHALİK RENDA MAH.
USTA SOK. NO: 1/2 ANKARA YOLU 3. KM
TEL: 0 376 218 18 81

ÇORUM MERKEZ
KRT OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
MİMARSİNAN MAH.
ANKARA YOLU 5. KM.
TEL: 0 364 333 10 53

DENİZLİ MERKEZEFENDİ
YÖN OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
ESKİHİSAR MAH. ANKARA BULVARI NO: 321
TEL: 0 258 251 33 34

DİYARBAKIR MERKEZ
ODABAŞI BAL OTOMOTİV PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞANLIURFA YOLU ÜZERİ
4. KM
TEL: 0 412 255 09 30

DÜZCE MERKEZ
DÜZCE SİMGE OTOMOTİV İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC. A.Ş.
D-100 KARAYOLU ÜZERİ
YENİ DOĞAN MEVKİİ 114.
SOK. NO: 38 ÜÇKÖPRÜ KAYNAŞLI
TEL: 0 380 551 28 23

EDİRNE KEŞAN
ÖZAKINCI OTOMOTİV TİC. A.Ş.
İSTANBUL KARAYOLU 1. KM
TEL: 0 284 712 22 33

EDİRNE MERKEZ
ÖZAKINCI OTOMOTİV TİC. A.Ş.
ATATÜRK BULVARI TOFAŞ ENTEGRE TESİSİ
PK 102 22030
TEL: 0 284 235 52 80

ELAZIĞ MERKEZ
METİNLER OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
ATAŞEHİR MAH. MALATYA CAD. NO: 77
TEL: 0 424 247 44 13

ERZİNCAN MERKEZ
ÇÖZÜM OTOMOTİV- ORHAN ŞİLTU
GÜLABİBEY MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD. NO: 25
TEL: 0 446 223 45 65

ERZURUM YAKUTİYE
ÇİMENLER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
KURTULUŞ MAH. TORTUM YOLU CAD. NO: 94
TEL: 0 442 242 25 25

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI
OTOKOÇ ESKİŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ
İSMET İNÖNÜ CAD.
NO: 68 26200
TEL: 0 222 335 24 30

GAZİANTEP ŞAHİNBEY
TOPÇUOĞLU OTOMOTİV SAN.VE TİC .A.Ş.
SANİ KONUKOĞLU BULVARI
NO: 125
TEL: 0 342 321 97 54

GÜMÜŞHANE MERKEZ
ÇİMENLER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
BAĞLARBAŞI SANAYİ SİTESİ
G BLOK NO: 14
TEL: 0 456 233 72 30

HATAY ANTAKYA
OVALI MOTORLU ARAÇLAR VE TİC. LTD. ŞTİ.
İSKENDERUN YOLU ÜZERİ
5. KM
TEL: 0 326 221 65 25

HATAY İSKENDERUN
OVALI MOTORLU ARAÇLAR VE TİC. LTD. ŞTİ.
İSMET İNÖNÜ MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD.
NO: 167/A
TEL: 0 326 618 50 05

IĞDIR MERKEZ
AHMET MERT DENİZ – DENİZ MÜHENDİSLİK
14 KASIM MAH. ÇEVRE YOLU CAD. NO:84
TEL: 0 476 210 10 10

ISPARTA MERKEZ
PÜRLÜ OTOMOTİV SERVİS YEDEK PARÇA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ANTALYA KARAYOLU 4. KM
TEL: 0 246 232 28 18

İSTANBUL ATAŞEHİR
OTOKOÇ KÜÇÜKYALI TEMSİLCİLİĞİ
VEDAT GÜNYOL CAD.
DEREYOLU SOK. NO: 3
KÜÇÜKBAKKALKÖY
TEL: 0 216 575 29 30

İSTANBUL ATAŞEHİR
TALİP OTOMOTİV SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
MERDİVENKÖY YOLU
NO: 4/1 KÜÇÜKBAKKALKÖY
TEL: 0 216 573 22 00

İSTANBUL AVCILAR
AVCILAR OTOMOTİV SAN. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜMÜŞPALA MAH.
LONDRA ASFALTI NO: 186
TEL: 0 212 591 20 42

İSTANBUL B. ÇEKMECE
AYDINOTO OTO SERVİS YEDEKPARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MURAT ÇEŞME MEVKİİ
ESKİ SİLİVRİ CAD. NO: 60 / A-B-C MİMARSİNAN
TEL: 0 212 861 10 20

İSTANBUL BAĞCILAR
ERKAY OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İNÖNÜ CAD. NO: 99
MAHMUTBEY
TEL: 0 212 447 34 34

İSTANBUL BAHÇELİEVLER
ERKAY OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ CAD. KIMIZ SOK. NO: 20/1
YENİBOSNA
TEL: 0 212 447 35 35

İSTANBUL BAHÇELİEVLER
ERKAY OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ MAH. ÇINAR CAD. NO:10 BASIN EKSPRES YOLU YENİBOSNA
TEL: 0 212 447 36 36

İSTANBUL BAKIRKÖY
HALİÇ OTO TİC. VE SAN. A.Ş.
KARTALTEPE MAH. AKSU CAD. NO: 5/1
TEL: 0 212 542 27 70

İSTANBUL BEŞİKTAŞ
YAKUP OTO SAN. VE TİC. A.Ş.
4. LEVENT OTO SANAYİ SİTESİ ÇELİK SOKAK
NO: 1 BEŞİKTAŞ
TEL: 0 212 279 89 89

İSTANBUL BEŞİKTAŞ
TOFAŞ YETKİLİ SERVİSİ TURAN OTO SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
ORTAKÖY, ÇARŞIAĞASI SOK. NO: 16
TEL: 0 212 227 12 17

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ
OTOKOÇ BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİĞİ
BARIŞ MAH. KARADENİZ CAD. NO: 1 34900
TEL: 0 212 866 24 00

İSTANBUL ESENLER
GÜRSES OTO ALIM SATIM TİC. A.Ş.
BİRLİK MAH. MEHMET AKİF İNAN CAD. NO: 4
TEL: 0 212 429 63 73

İSTANBUL EYÜP
GÖKER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
RAMİ KIŞLA CAD. NO: 104
TEL: 0 212 417 55 75

İSTANBUL K.ÇEKMECE
ÖZKAR OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SOĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI YOLU CAD.
NO: 237 34295 SEFAKÖY
TEL: 0 212 599 51 02

İSTANBUL KARTAL
ASF OTOMOTİV A.Ş.
E-5 YANYOL PAMUKKALE SOK. NO: 2 SOĞANLIK
TEL: 0 216 427 42 42

İSTANBUL KARTAL
KIRMAK OTO TİCARET A.Ş.
ANKARA ASFALTI KURFALI MEVKİİ NO: 47 YAKACIK
TEL: 0 216 451 82 22

İSTANBUL MALTEPE
OTOKOÇ KÜÇÜKYALI TEMSİLCİLİĞİ
AYDINEVLER MAH.
DUMLUPINAR CAD.
NO: 60 KÜÇÜKYALI
TEL: 0 216 587 98 70

İSTANBUL SANCAKTEPE
GÜLAN SERVİS VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş.
EYÜP SULTAN MAH.
YADİGAR SOK. A BLOK
NO: 42-44
TEL: 0 216 444 68 73

İSTANBUL SARIYER
OTOKOÇ ZİNCİRLİKUYU TEMSİLCİLİĞİ
SARIYER CAD. NO: 70/A
İSTİNYE
TEL: 0 212 229 27 00

YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

İSTANBUL SARIYER AKPINAR OTOMOTİV İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ATATÜRK OTO SAN. SİTESİ AHİ EVRAN CAD. 2. KISIM RENTAŞ İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT
TEL: 0 212 286 36 36

İSTANBUL SARIYER SEZGİN OTOMOTİV VE YAPI MALZ. TİC. KOLL. ŞTİ.
MASLAK ATATÜRK OTO SAN. SİT. 2. KISIM AHİ EVRAN CAD. NO: 1
TEL: 0 212 285 17 00

İSTANBUL ŞİŞLİ DEHA OTOMOTİV İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
CUMHURİYET MAH. KAZIM ORBAY CAD. NO: 22
TEL: 0 212 224 04 11

İSTANBUL ŞİŞLİ OTOKOÇ ZİNCİRLİKUYU TEMSİLCİLİĞİ
BÜYÜKDERE CAD. NO: 145
TEL: 0 212 370 33 33

İSTANBUL ÜMRANİYE OSKA OTOMOTİV TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
NECİP FAZIL MAH. NECİP FAZIL BULVARI NO: 7/9 -1
TEL: 0 216 365 06 65

İZMİR BAYRAKLI ENRİKO ALİBERTİ OTOMOBİLCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.
MANAS BULVARI NO: 6/1
TEL: 0 232 435 71 00

İZMİR BERGAMA ENRİKO ALİBERTİ OTOMOBİLCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.
FEVZİPAŞA MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:7
TEL: 0 232 633 20 49

İZMİR BORNOVA OTOKOÇ İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
ANKARA ASFALTI NO: 30
PK 35110
TEL: 0 232 498 91 00

İZMİR BORNOVA MERKEZ SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.
SANAYİ CAD. NO: 25 - 25A
TEL: 0 232 342 90 00

İZMİR GAZİEMİR POYRAZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EGE CAD. FATİH MAH. 184 SOK. NO: 13 SARNIÇ
TEL:0 232 281 65 65

İZMİR TİRE TİRE ARAN OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SANAYİ SİTESİ 5. EREĞLİ CAD. NO: 20
TEL: 0 232 512 22 04

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU MARFİ OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EYÜP SULTAN MAH. DOĞU ÇEVRE YOLU NO: 104/A
TEL: 0 344 236 30 10

KARAMAN MERKEZ KARPAR OTOMOTİV VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
HAMİDİYE MAH. 1913 SOK. NO: 10
TEL: 0 338 214 76 63

KARS MERKEZ CİHAN PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV YURT İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT TAAHHÜT GIDA PAZARLAMA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
YENİŞEHİR MAHALLESİ ALİ GAFFAR OKKAN BULVARI NO: 109
TEL: 0 474 212 20 52

KASTAMONU MERKEZ KASTAMONU GÖZDE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
CANDAROĞULLARI MAH. MİRALAY HALİTBEY CAD. NO: 75
TEL: 0 366 215 31 50

KAYSERİ MELİKGAZİ İNCİROĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ANBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI NO: 540
TEL: 0 352 311 48 00

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ HALİÇ OTO TİC. VE SAN. A.Ş.
ATATÜRK MAH. TEKEL SOK. İLDEŞ SAN. SİTESİ A BLOK NO:10/1
TEL: 0850 811 70 70

KOCAELİ BAŞİSKELE BEYKAR OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ MAMULLERİ A.Ş.
SEPETLİ PINAR MAH. D-130 KARAYOLU NO: 50 YENİKÖY
TEL: 0 262 341 22 48

KOCAELİ GEBZE EFSANE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO: 33
TEL: 0 262 644 67 67

KOCAELİ İZMİT EFSANEMOTORLU ARAÇLAR İNŞ. PET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SANAYİ MAH. ÖMER TÜRKÇAKAL BULVARI NO: 131
TEL: 0 262 335 63 01 - 02 - 03

KOCAELİ İZMİT KOCAELİ YILMAZLAR OTOMOTİV İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KÖRFEZ SANAYİ SİTESİ 309 BLOK NO: 75
TEL: 0 262 335 01 86

KONYA EREĞLİ EĞİTİMCİLER İŞLETMECİLİK TİC. LTD. ŞTİ.
ZİYA GÖKALP MAH. ADANA KARAYOLU NO: 152-5 42310
TEL: 0 332 713 40 24

KONYA KARATAY KOYUNCU AKARYAKIT OTOMOTİV TİC. SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ BÜSAN SAN. GİRİŞİ NO: 210
TEL:0 332 345 26 26

KÜTAHYA MERKEZ OTOKOÇ ESKİŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ
ESKİŞEHİR YOLU 3. KM. NO: 29/1
TEL: 0 274 225 10 99

LEFKOŞA MERKEZ SERHAN KOMBOS OTOMOTİV LİMİTED
DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI 3. CAD. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TEL: 0 392 444 00 88

MALATYA YEŞİLYURT ILICAK OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
OSB MAH. HAVAALANI YOLU 2. CAD. B BLOK NO: 14/1
TEL: 0 422 238 60 00

MANİSA SALİHLİ ŞENDİL OTOMOTİV TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.
İZMİR-ANKARA KARAYOLU ÜZERİ BARIŞ MAH. 797 SOK. NO: 6
TEL: 0 236 715 59 16-17

MANİSA YUNUSEMRE ŞENDİL OTOMOTİV TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.
UNCU BOZKÖY MAH. MİMAR SİNAN BULVARI NO: 203/A
TEL: 0 236 236 18 50

MARDİN MERKEZ UMUR TEKNİK MAKİNE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
KIZILTEPE YOLU 10. KM MARTU KARŞISI
TEL: 0 482 215 15 15

MERSİN MEZİTLİ BORANLAR OTOMOTİV İNŞAAT LOJİSTİK HİZMETLER TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
ATATÜRK MAH. GMK BULVARI NO: 656/ A-658/A 33170
TEL: 0 324 358 16 06

MERSİN TARSUS BİROLLAR AHMET FATİH UMUNÇ
ADANA CAD. NO: 126
BEYDEĞİRMENİ CİVARI
TEL: 0 324 616 26 36

MERSİN TARSUS BORANLAR OTOMOTİV İNŞAAT LOJİSTİK HİZMETLER TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
GİRNE MAH. SAİT POLAT BULVARI 2026 SOK. NO: 1/A
ADANA-MERSİN KARAYOLU ÜZERİ
TEL: 0 324 614 28 00

MERSİN TOROSLAR BİLEN OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
OKAN MERZECİ BULVARI NO: 425
TEL: 0 324 226 17 17

MUĞLA FETHİYE YÖN OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. FETHİYE ŞUBESİ
FOÇA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO: 433/C
TEL: 0 252 646 88 00

MUĞLA MİLAS YÖN OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. BODRUM ŞUBESİ
ŞEFER ALANI MEVKİİ MEŞELİK MAH. BODRUM-MİLAS KARAYOLU 22. KM NO: 111/1
TEL: 0 252 363 00 33

MUĞLA YATAĞAN TURMAK TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
ATATÜRK MAH. 772. SOK. NO: 5/1
TEL: 0 252 572 61 11

YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

MUŞ MERKEZ
GÜVENSOY OTOMOTİV PETROL İNŞAAT NAKLİYAT KUYUMCULUK SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
BİTLİS YOLU 4. KM
TEL: 0 436 216 22 48

NEVŞEHİR MERKEZ
ONUR ALTAN PETROL OTOMOTİV SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MEHMET AKİF ERSOY MAH.
FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 137
TEL: 0 384 214 00 00

ORDU MERKEZ
TUNALAR MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.
ORDU TEMSİLCİLİĞİ
CUMHURİYET MAH. M. KEMAL BULVARI ORDU-GİRESUN KARAYOLU 8. KM NO: 126
TEL: 0 452 233 72 00

RİZE MERKEZ
OTO AK KOLL. ŞTİ. OSMAN METİN AKMEHMET VE ORT.
GÜLBAHAR MAH. ATATÜRK CADDESİ NO: 718
TEL: 0 464 214 10 60

SAKARYA ARİFİYE
AKGÜN OTOMOBİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
HANLIKÖY MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO: 20
TEL: 0 264 666 24 01

SAMSUN TEKKEKÖY
OTOKOÇ SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAYOLU 10. KM
KUTLUKENT 55330
TEL: 0 362 266 81 10

SİNOP MERKEZ
UZMANELLER OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
YENİ SANAYİ SİTESİ 11/5 NO: 9
TEL: 0 368 271 57 90

SİVAS MERKEZ
OTO SABIR OTOMOTİV MATBACILIK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ANKARA-ERZİNCAN KARAYOLU 1. KM
TEL: 0 346 215 15 15

ŞANLIURFA MERKEZ
ÖNKOL EV GEREÇLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
VİRANŞEHİR YOLU 3. KM
TEL: 0 414 444 91 83

TEKİRDAĞ ÇORLU
HALİÇ OTO TİC. VE SAN. A.Ş.
E-5 KARAYOLU
ÖNERLER MEVKİİ
TEL: 0 282 673 35 50

TEKİRDAĞ MERKEZ
HALİÇ OTO TİC. VE SAN. A.Ş.
İSTANBUL YOLU ÜZERİ
BEYAZKÖY MEVKİİ 7. KM
TEL: 0 282 243 85 55

TRABZON MERKEZ
TUNALAR MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.
TRABZON TEMSİLCİLİĞİ
ADNAN KAHVECİ BULVARI ORTA MAH. NO: 47
SÖĞÜTLÜ
TEL: 0 462 248 22 22

UŞAK MERKEZ
AĞAOĞLU OTOMOTİV VE PETROL TİC. PAZARLAMA A.Ş.
KEMALÖZ MAH. ATATÜRK BULVARI NO: 135/A
TEL: 0 276 223 38 18

VAN MERKEZ
ŞENGÜLLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İPEK YOLU SSK HASTANESİ KARŞISI NO: 101
TEL: 0 432 217 77 77

YALOVA ÇİFTLİKKÖY
EFSANE MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. PET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÇİFTLİK MAH. M.FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 206
TEL: 0 226 300 00 13

YALOVA MERKEZ
DERMAN OTOMOTİV İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SOĞUCAK KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ YALOVA-BURSA YOLU CAD. NO: 166
İÇ KAPI NO: 1
TEL:0 226 825 32 90

YOZGAT MERKEZ
DURMUŞOĞULLARI OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ŞEYHOSMAN MAH.
SANAYİ 1. CAD. NO: 2A
TEL: 0 354 444 75 80

ZONGULDAK EREĞLİ
KELEŞSAN KELEŞLER OTOMOTİV SAC İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
KAVAKLIK MAH.
YEŞİLTEPE MEVKİİ
TEL: 0 372 322 65 65

ZONGULDAK GÖKÇEBEY
OTO TEKNİK SEMİH ÇAKIR
SATIBEYLER MAH.
ATATÜRK CAD. NO: 2
BAKACAKKADI
TEL: 0 372 615 19 41